

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛИЧЕСКОЕ РВК790

Руководство по эксплуатации в. 2016-12-27 ВАК

Реле времени циклическое РВК790 предназначено для задания циклов срабатывания соленоидных (электромагнитных) клапанов.

ОСОБЕННОСТИ




- Включение/выключение соленоидных клапанов.
- Задание длительности работы реле и паузы между включениями реле.
- Индикаторы состояния реле.
- Кнопка ручного сброса.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Время работы реле, с	0,1...99
Пауза между включениями, мин	0,5...99
Питание реле, В	$\cong 110...240$
Допустимая сила тока, А, не более	1,5
Напряжение изоляции, В	~1000 (кратковременная нагрузка до 1 мин)
Сопrotивление изоляции, МОм	500 (при нагрузке =500 В)
Присоединение	DIN 43650A
Степень защиты	IP65
Условия эксплуатации	-10...+70°C 35...90%RH
Условия хранения	-20...+80°C 35...90%RH

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА И ДИСПЛЕЯ

1. Кнопка  – подтверждение и выход из настройки, ручной сброс.
2. Индикатор выключенного состояния реле.
3. Кнопка  – задание длительности паузы, уменьшение значения.
4. Кнопка  – задание длительности времени работы, увеличение значения.
5. Индикатор включенного состояния реле.

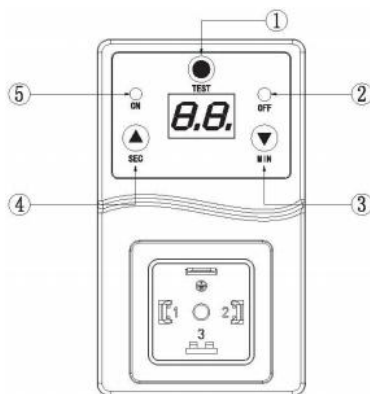











Рис.1

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите реле между катушкой и коннектором клапана.
Внимание! При питании постоянным током соблюдайте полярность подключения!
2. Для задания длительности времени работы реле нажмите и удерживайте кнопку , после чего индикатор включенного состояния реле ON начнет мигать. С помощью кнопок  и  установите необходимое значение. Длительность времени работы задается в секундах. Для завершения настройки нажмите кнопку .
3. Для задания длительности паузы нажмите и удерживайте кнопку , после чего индикатор выключенного состояния реле OFF начнет мигать. С помощью кнопок  и  установите необходимое значение. Длительность паузы задается в минутах. Для завершения настройки нажмите кнопку .
4. Для ручного сброса всех настроек нажмите кнопку .

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70

Тел./факс: (812) 327-32-74

Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи:

М. П.